


■ 主要諸元


形 式		PY135-28-H	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	112m³/h × 10.1MPa	135m³/h × 8.5MPa
	標準圧送 高圧圧送	83m³/h × 16.0MPa	100m³/h × 13.3MPa
能	残コン排出方式	水洗	
	輸送管径	125A	
ポンプ本体	最大骨材寸法	40mm	
	コンクリートシリンダ数	2	
ポンプ	シリンダ径×ストローク	φ205 × 2,100mm	φ225 × 2,100mm
	ホッパ	容 積	0.5m³
水ポンプ	地上高※	1,250mm	
		400L	
水ポンプ	形 式	複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量	25m³/h
水ポンプ	車体洗浄時	最大吐出圧力	10.5MPa / 8.3MPa
		最大吐出量	40L/min
水ポンプ	最大吐出圧力	9.1MPa / 7.2MPa	
		全油圧4段屈折式	
ブーム	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
	最大長さ	24.5m	
ブーム	最大地上高	27.9m	
	旋 回 角 度	370°限定旋回	
ブーム	操 作 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	コンクリート輸送管径	125A	
アウトリガ	形 式	スライド・ジャッキ油圧式	
	フロント突出スパン	5,500mm	
アウトリガ	リヤ突出スパン	5,700mm	
	アシスト	980mm(固定)	
ジャッキ反力	フロント	170kN(17t)	
	リヤ	170kN(17t)	
アシスト	アシスト	78kN(8t)	
操作方式	操作方式	PLCコントロールパネル	
	架 装 シ ャ シ	GVW22t級	
その他	車 両 全 長 ※	約10,350mm	
	車 両 全 幅 ※	約2,490mm	
その他	車 両 全 高 ※	約3,600mm	
	乗 員	3名	
その他	車 両 総 重 量 ※	約21,950kg	

※架装シャシにより異なります。


■ 外観図

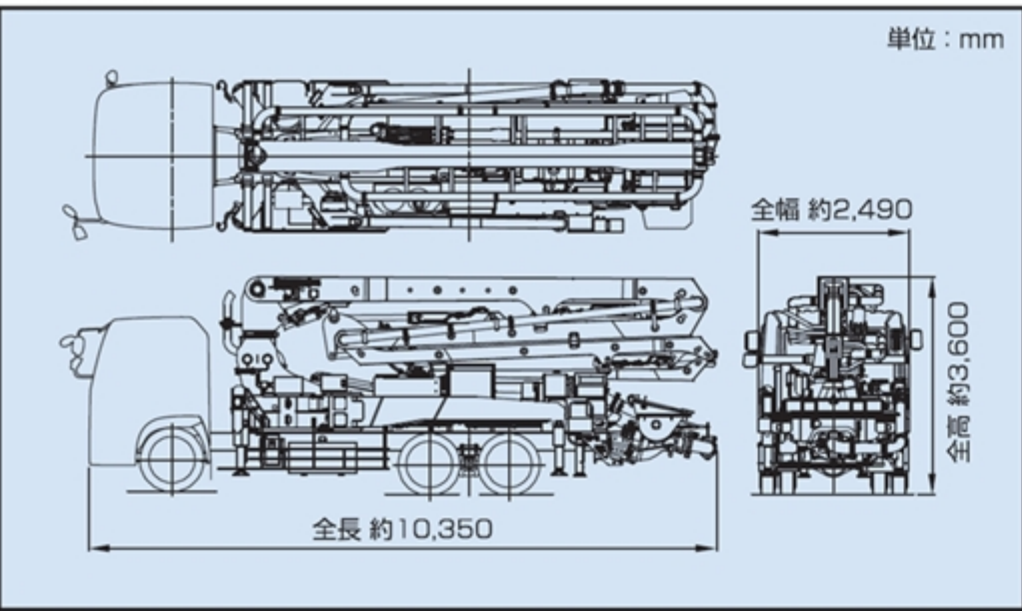


■ 設置寸法

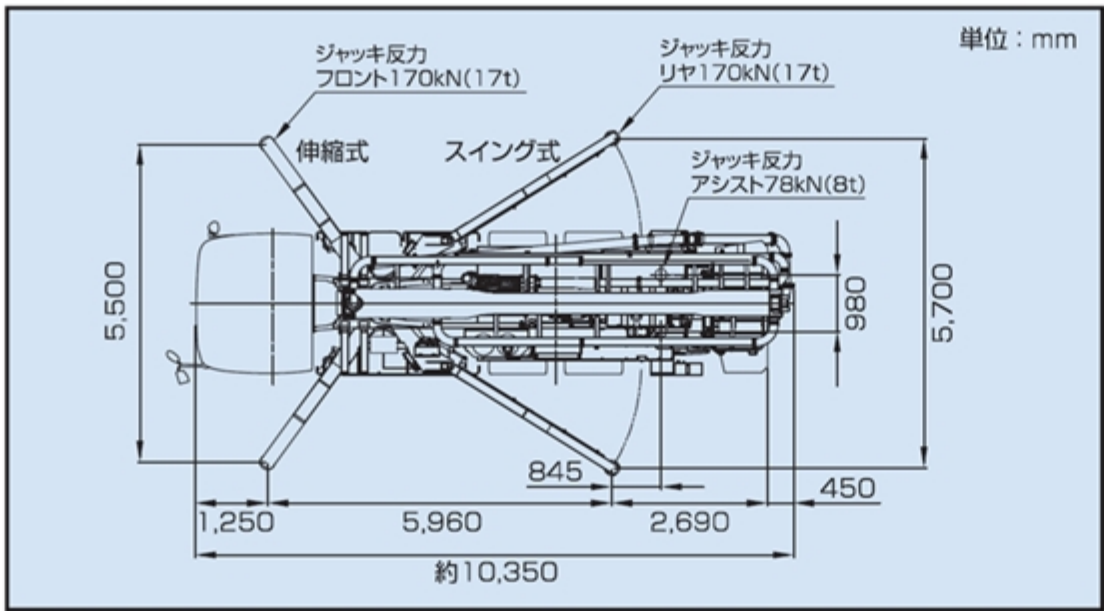

■ 圧送性能

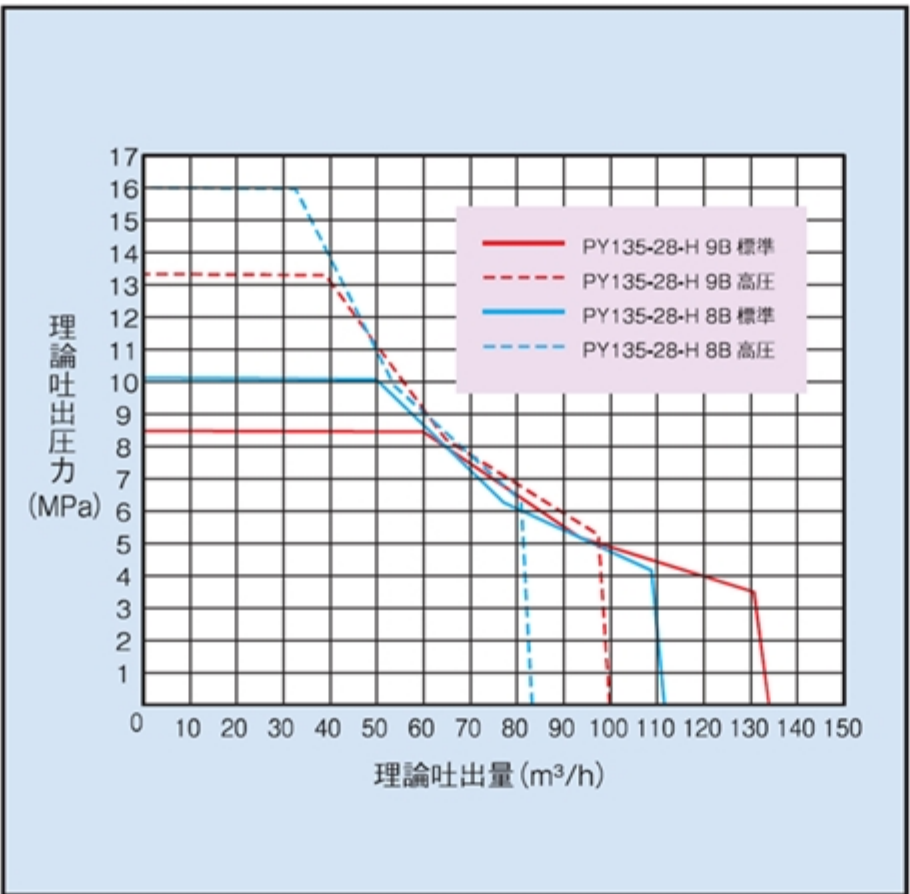

■ ブーム作業範囲図

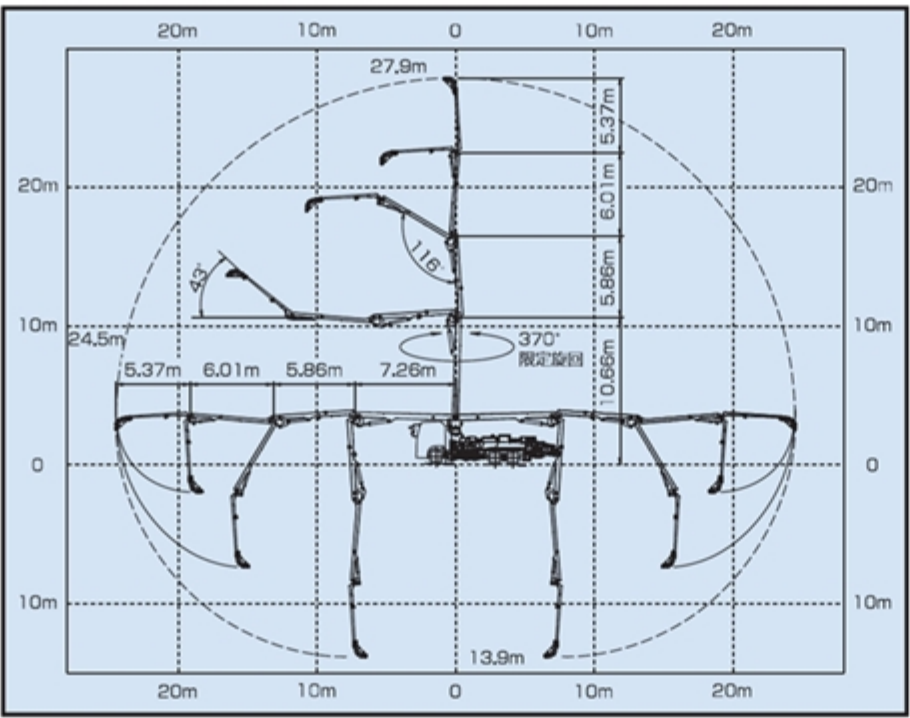

高圧大容量
ポンプユニット
搭載

最大吐出量(9B仕様時)
135m³/h

最大吐出圧力(8B仕様時)
16.0MPa

ピストンクリート®

PY135-28-H

新発売

多様なニーズにお応えします。

高圧大容量ポンプユニットにより

最大能力値と実用域の性能アップを実現

多様な現場で多彩な能力を発揮します。



写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社 CP(コンクリートポンプ)営業部

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798)66-1000
東京本部 東京都品川区東品川3-15-10 〒140-0002 TEL(03)5781-9821

北海道支店	TEL(011)251-5701	埼玉営業所	TEL(048)668-7712	京都営業所	TEL(075)662-1077
帯広営業所	TEL(0155)21-4373	高崎営業所	TEL(027)362-6485	中国支店	TEL(082)232-8358
東北支店	TEL(022)236-6692	新潟営業所	TEL(025)244-9161	広島営業所	TEL(082)232-8358
仙台営業所	TEL(022)236-6692	甲信営業所	TEL(0263)35-0073	岡山営業所	TEL(086)232-7781
盛岡営業所	TEL(019)625-5590	中部支店	TEL(0568)71-2231	山陰営業所	TEL(0852)53-0600
青森営業所	TEL(017)722-0745	名古屋営業所	TEL(0568)71-2231	四国営業所	TEL(087)882-7640
福島営業所	TEL(024)934-0663	静岡営業所	TEL(054)267-4100	松山営業所	TEL(089)913-8860
首都圏支店	TEL(03)5781-9825	北陸営業所	TEL(076)263-6691	九州支店	TEL(092)471-1001
東京営業所	TEL(03)5781-9825	富山営業所	TEL(076)443-6177	福岡営業所	TEL(092)471-1001
神奈川営業所	TEL(046)263-7000	三重営業所	TEL(059)384-3117	熊本営業所	TEL(096)387-7255
千葉営業所	TEL(043)234-3721	関西支店	TEL(0798)66-1011	南九州営業所	TEL(099)253-5768
茨城営業所	TEL(029)227-5162	大阪営業所	TEL(0798)66-1011	沖縄営業所	TEL(098)879-6611
北関東支店	TEL(048)668-7712	兵庫営業所	TEL(0798)66-1011		

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行う必要があります。
- 定期自主検査(毎日)(毎月)を行う必要があります。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様が装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2014年2月印刷のものです。